

チャンネル設定

チャンネル設定について


- BS、CS1、CS2は工場出荷時、いくつかのチャンネルが設定されていますが、お好みに合わせて変更することもできます。
- 普段よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13～24はお好み選局の2ページ目、リモコン25～36は3ページ目に表示します)



1 「番組ナビ」を押す





2 「初期設定」を選び、決定する

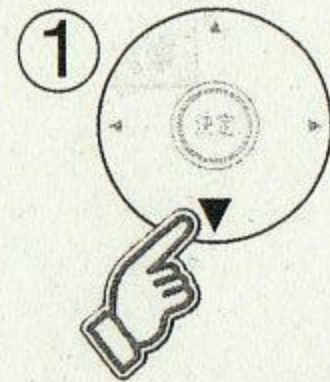

番組を探す
予約する
メール/情報
システム設定
初期設定



3 「設置設定」を選び、決定する

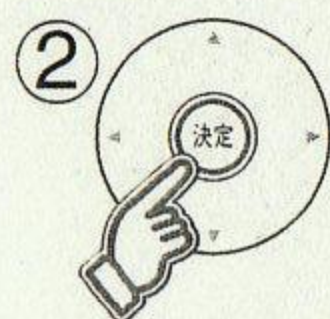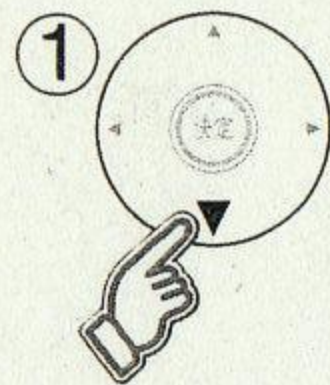

3秒以上押す

番組を探す	設置設定 ▶
予約する	接続機器関連設定
メール/情報	自動更新設定
システム設定	設定リセット
初期設定	

4 「チャンネル設定」を選び、決定する

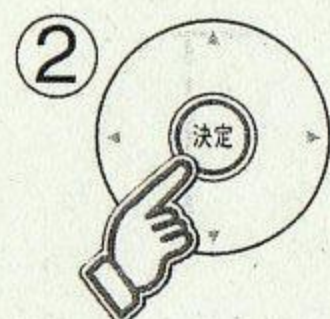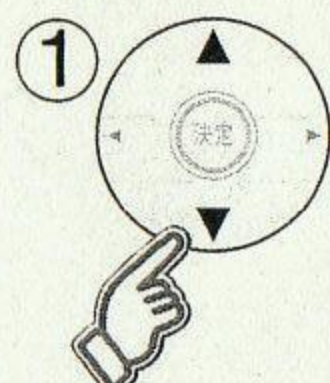

設置設定 1 / 2	
チャンネル設定	
地域設定	
電話設定	
C-CASカードテスト	
B-CASカードテスト	


チャンネル設定

チャンネル設定を変えたいときに...

地上デジタル

1 24ページの手順1~4で、「チャンネル設定」画面を出す

2 「地上デジタル」を選び、決定する

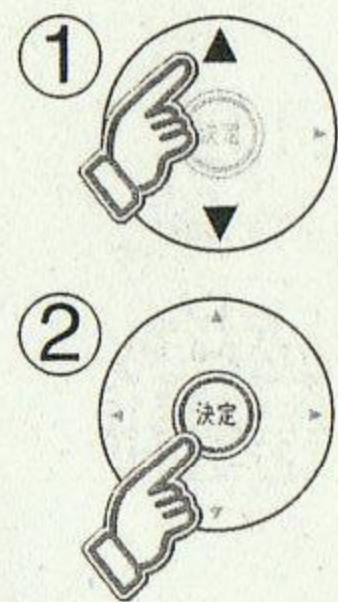


チャンネル設定	
地上デジタル	
BS	
CS 1	
CS 2	

改めて自動でチャンネル設定する


初期スキャン

① 「初期スキャン」を選び、決定する

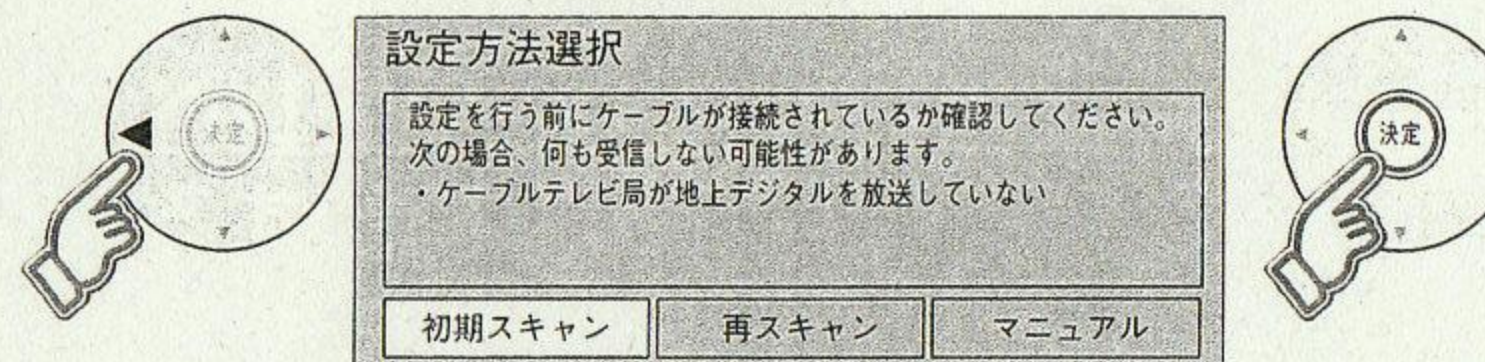

② 「地域設定」画面で青ボタンを押して、チャンネル設定方式を選ぶ(☞左ページ)

③ お住まいの地域を選び、決定する

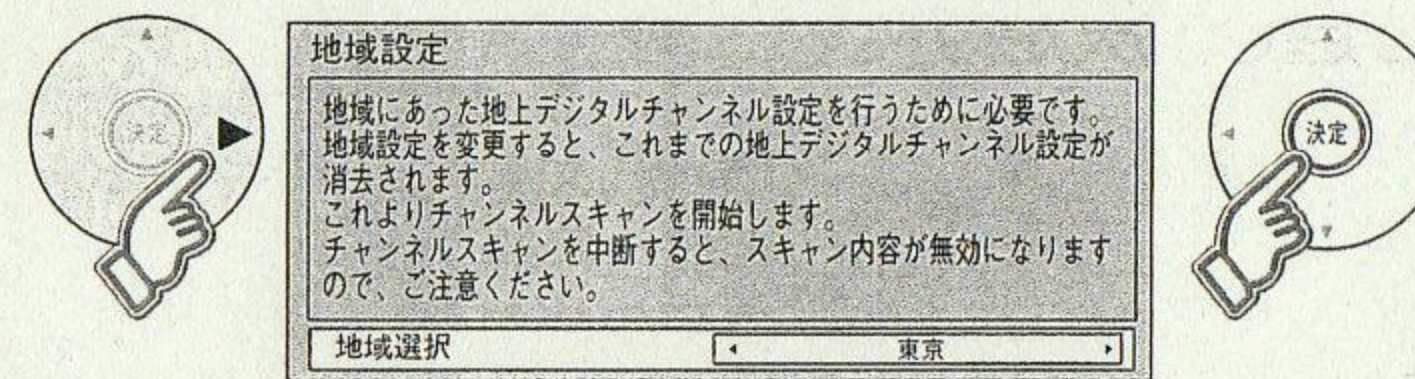

●チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(今までの設定は全てリセットされます)
※スキャン中は映像と音声は出ません。


④ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



■修正したいときは(☞下記のマニュアル設定の手順②へ)

⑤ 確認画面で「はい」を選び、決定する

番組ナビ 選択/決定ボタン

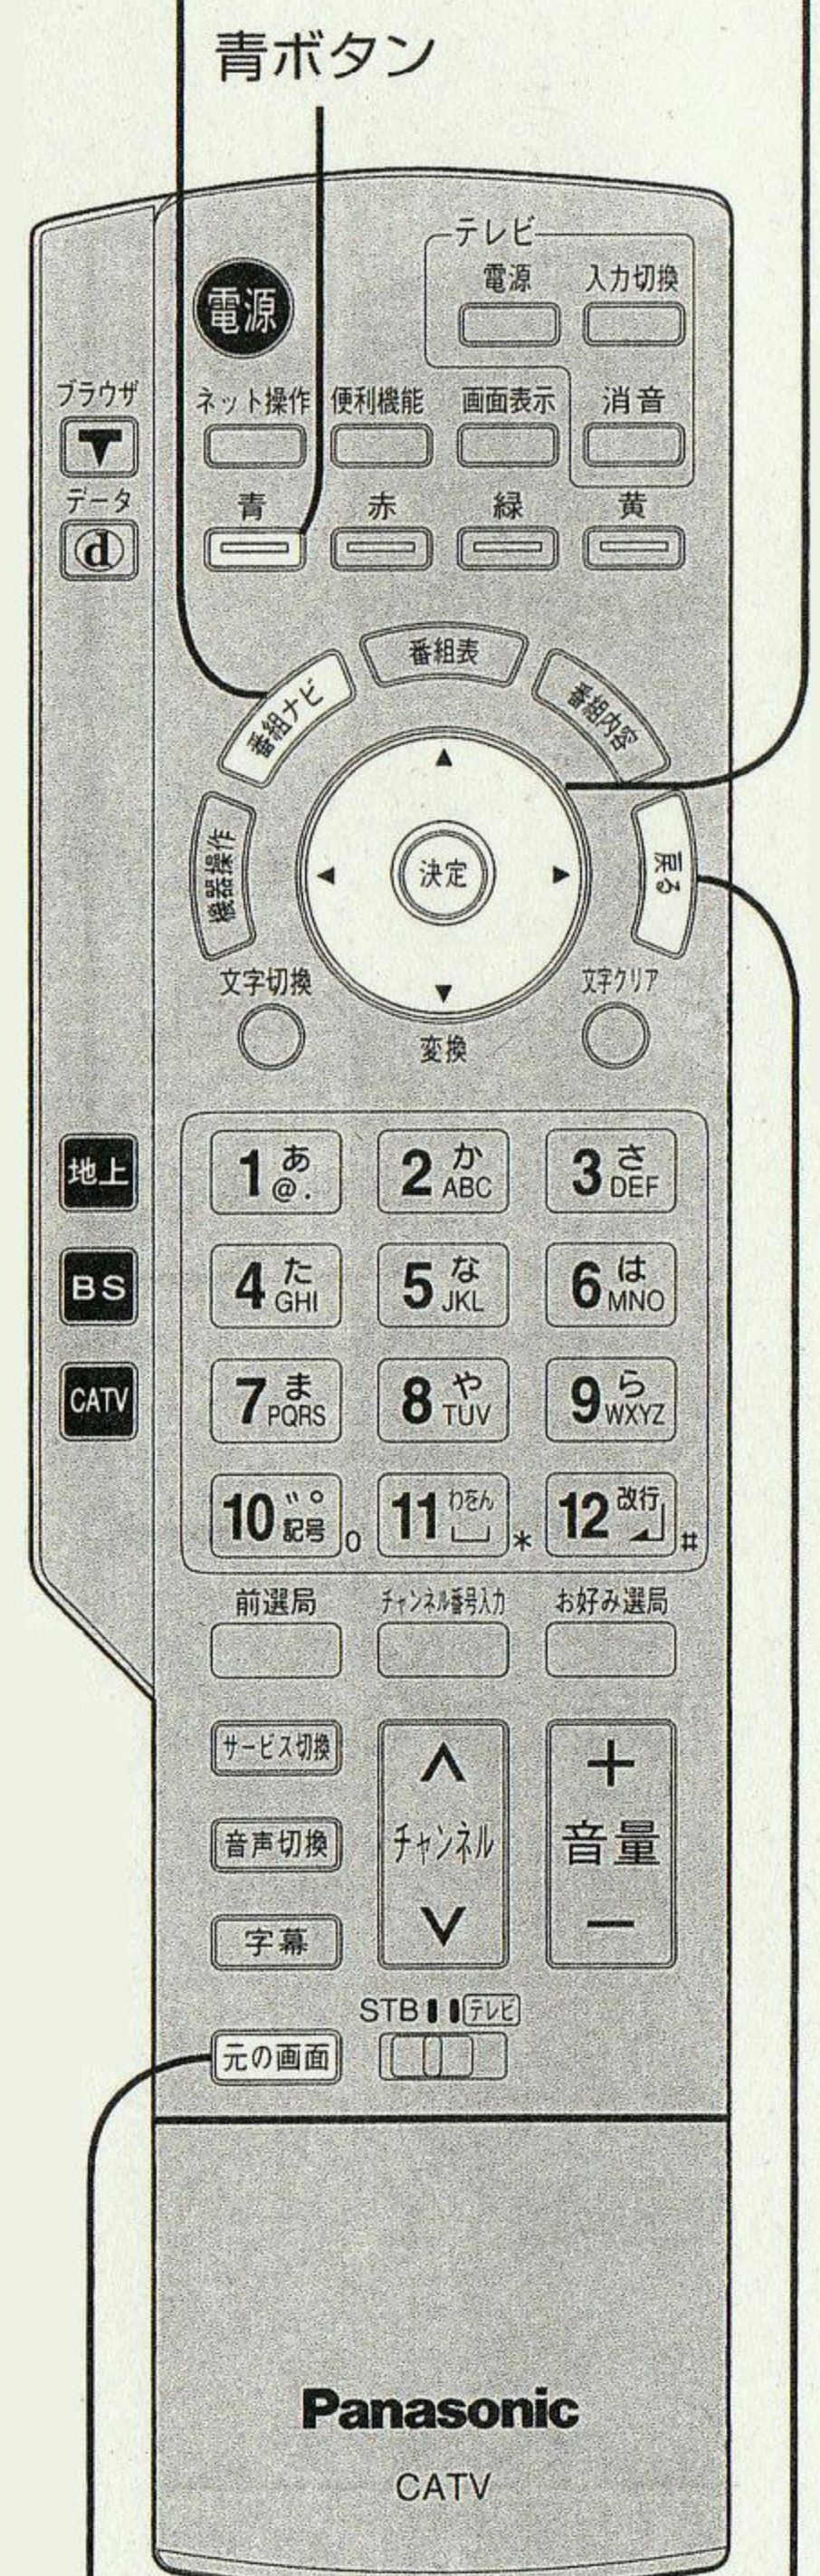

元の画面



戻る

■チャンネル設定方式の選択

●「初期スキャン」の手順2で青ボタンを押すと、下記のような「方式選択」画面になります。

必要に応じて「パススルー」または「トランスモジュレーション」を選び、決定してください

設定の変更はご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

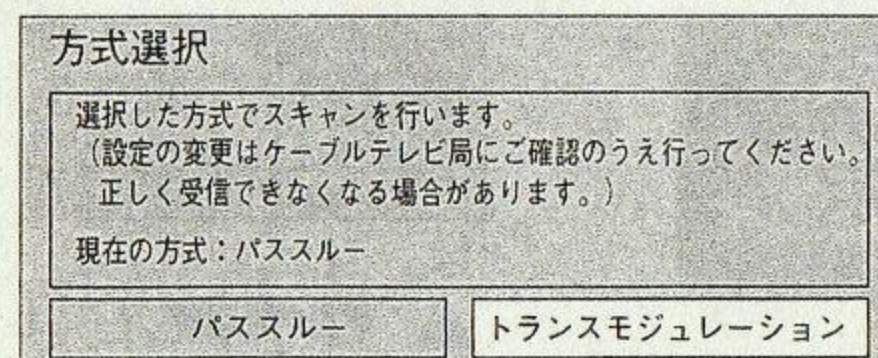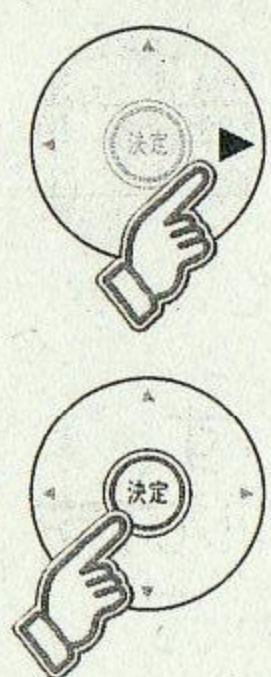


●決定ボタンを押すと、「地域設定」画面に戻ります。(☞「初期スキャン」手順3へ)

地上デジタル放送の受信チャンネルが変わったとき受信できる局を自動で追加

再スキャン

① 「再スキャン」を選び、決定する

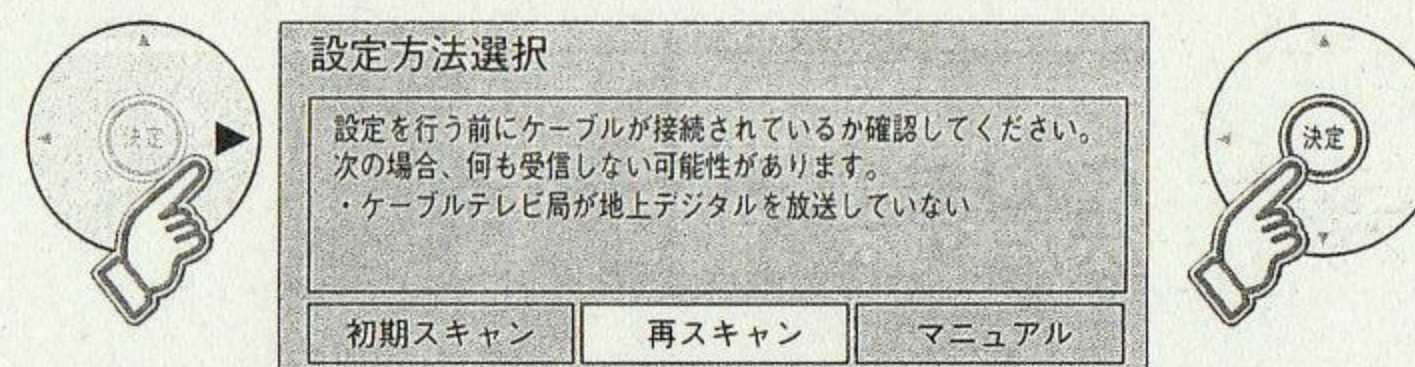

●スキャン中は映像と音声は出ません。
●新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

② 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する




■修正したいときは(☞下記のマニュアル設定の手順②へ)

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

自動で設定したチャンネル設定を修正したいとき

マニュアル

① 「マニュアル」を選び、決定する

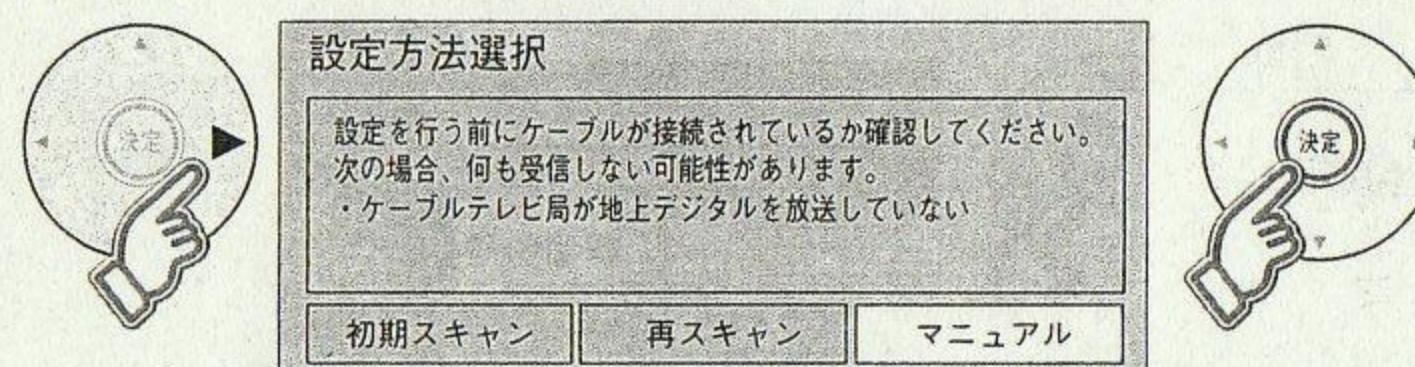

② 「修正」を選び、決定する



■設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を他のリモコン番号と入れ替えたいときは

- ➡ (1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

③ ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選ぶ

④ ◀▶で「CH」の項目を選び、▲▼で修正(変更)する

⑤ 「終了」を選び、決定する



⑥ 確認画面で「はい」を選び、決定する

戻る で1つ前の画面、元の画面 でテレビ放送の画面に戻る

●チャンネル設定