


テレビの接続

(→ は信号の流れる方向を示します。)

接続は本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。
接続後、テレビに合わせて「接続テレビ設定」を行ってください。

映像・音声コードやS映像コードで接続する場合

映像・音声入力端子付きテレビ

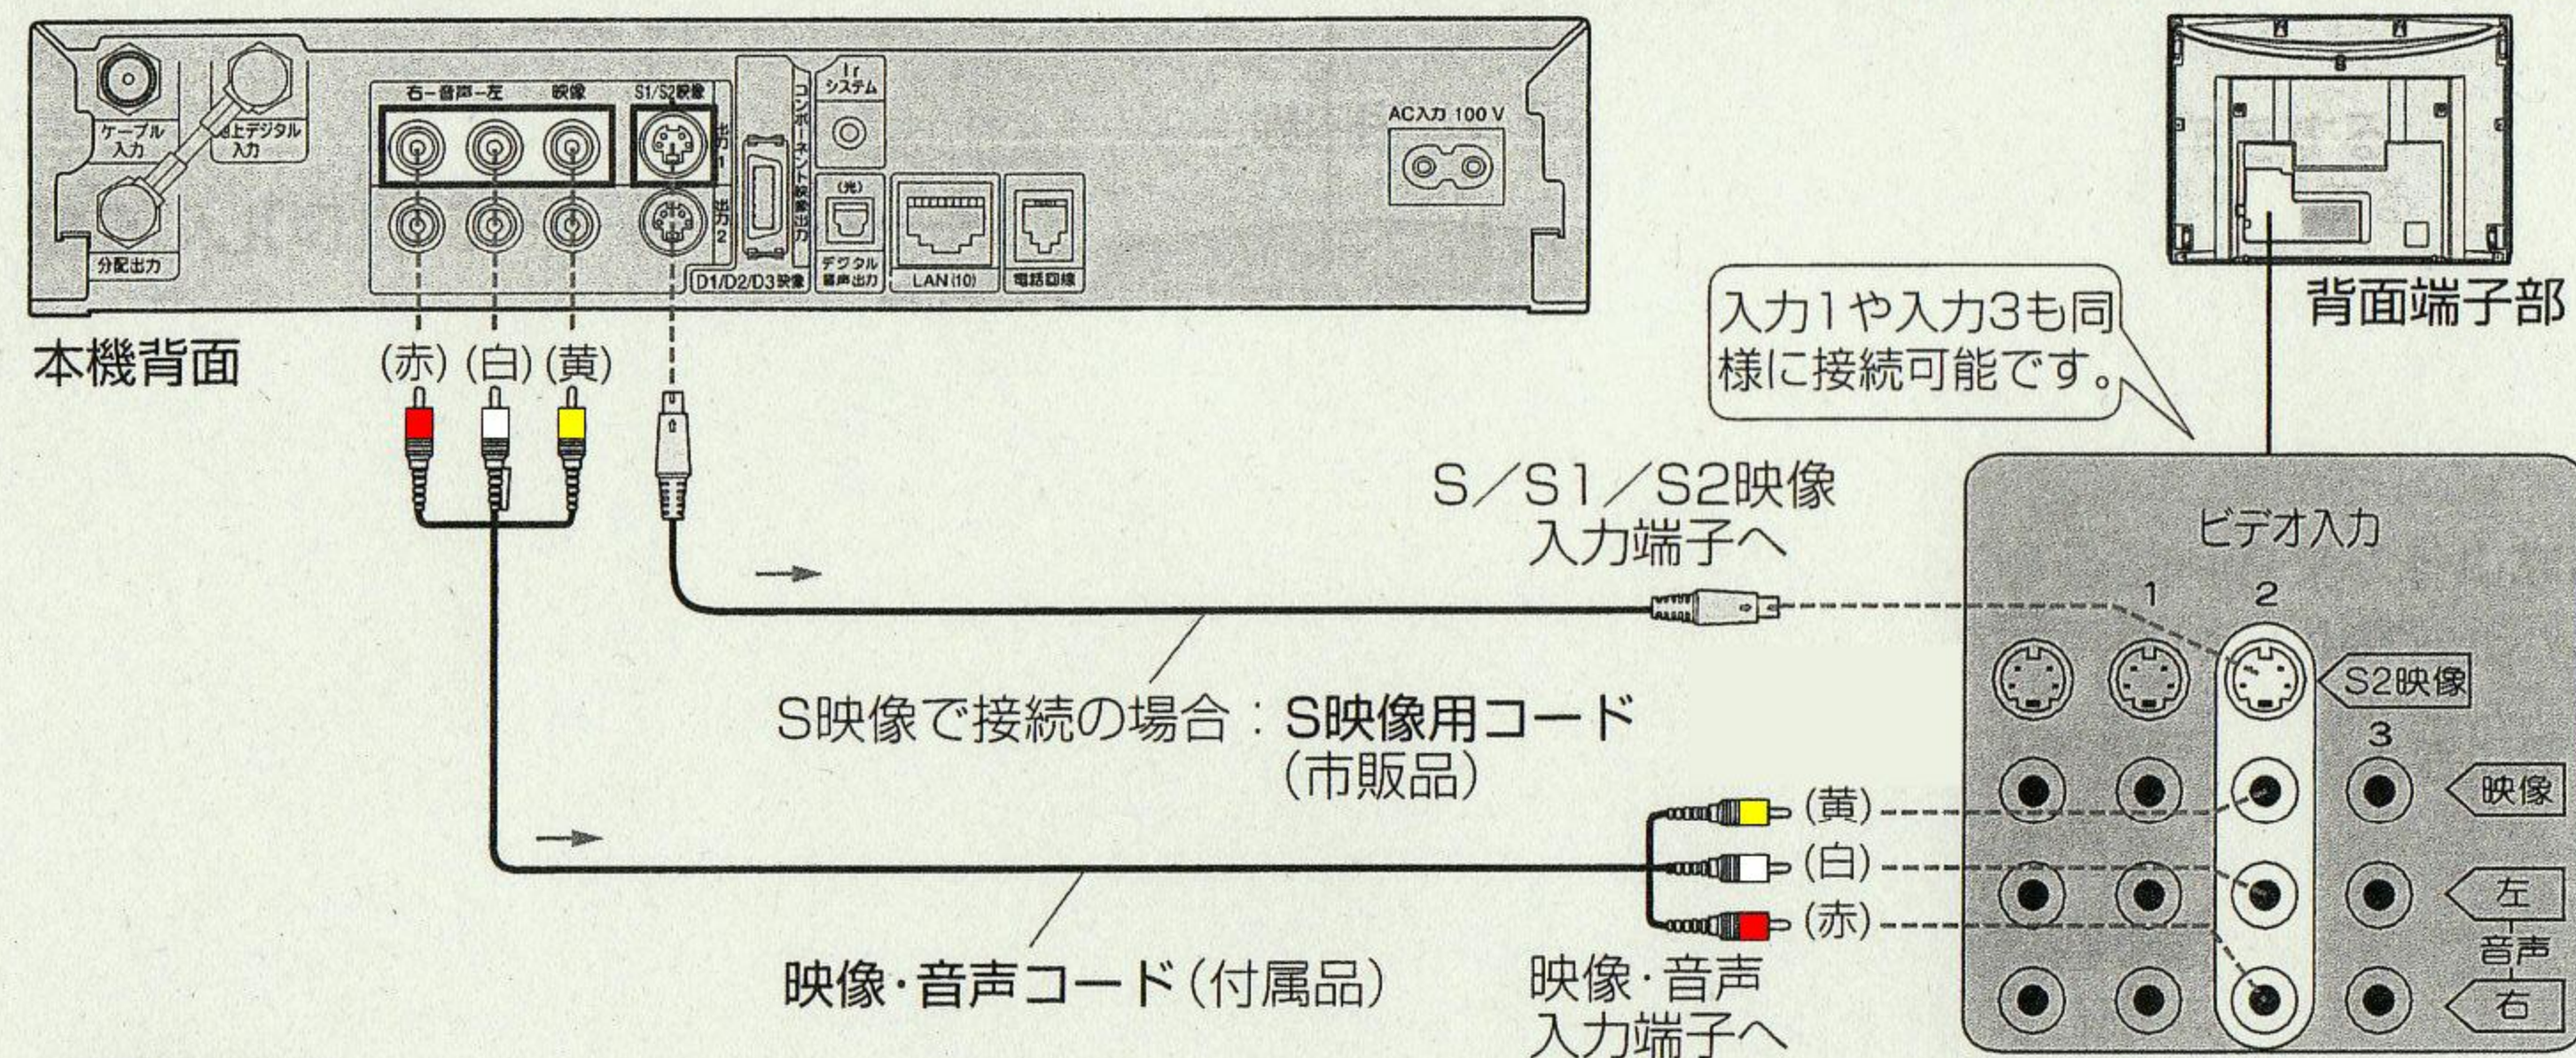


お願い

- S1/S2映像入力端子付きテレビと接続の場合は、「S端子出力」の設定をしてください。

D端子ケーブルで接続する場合

D映像入力端子付きテレビ

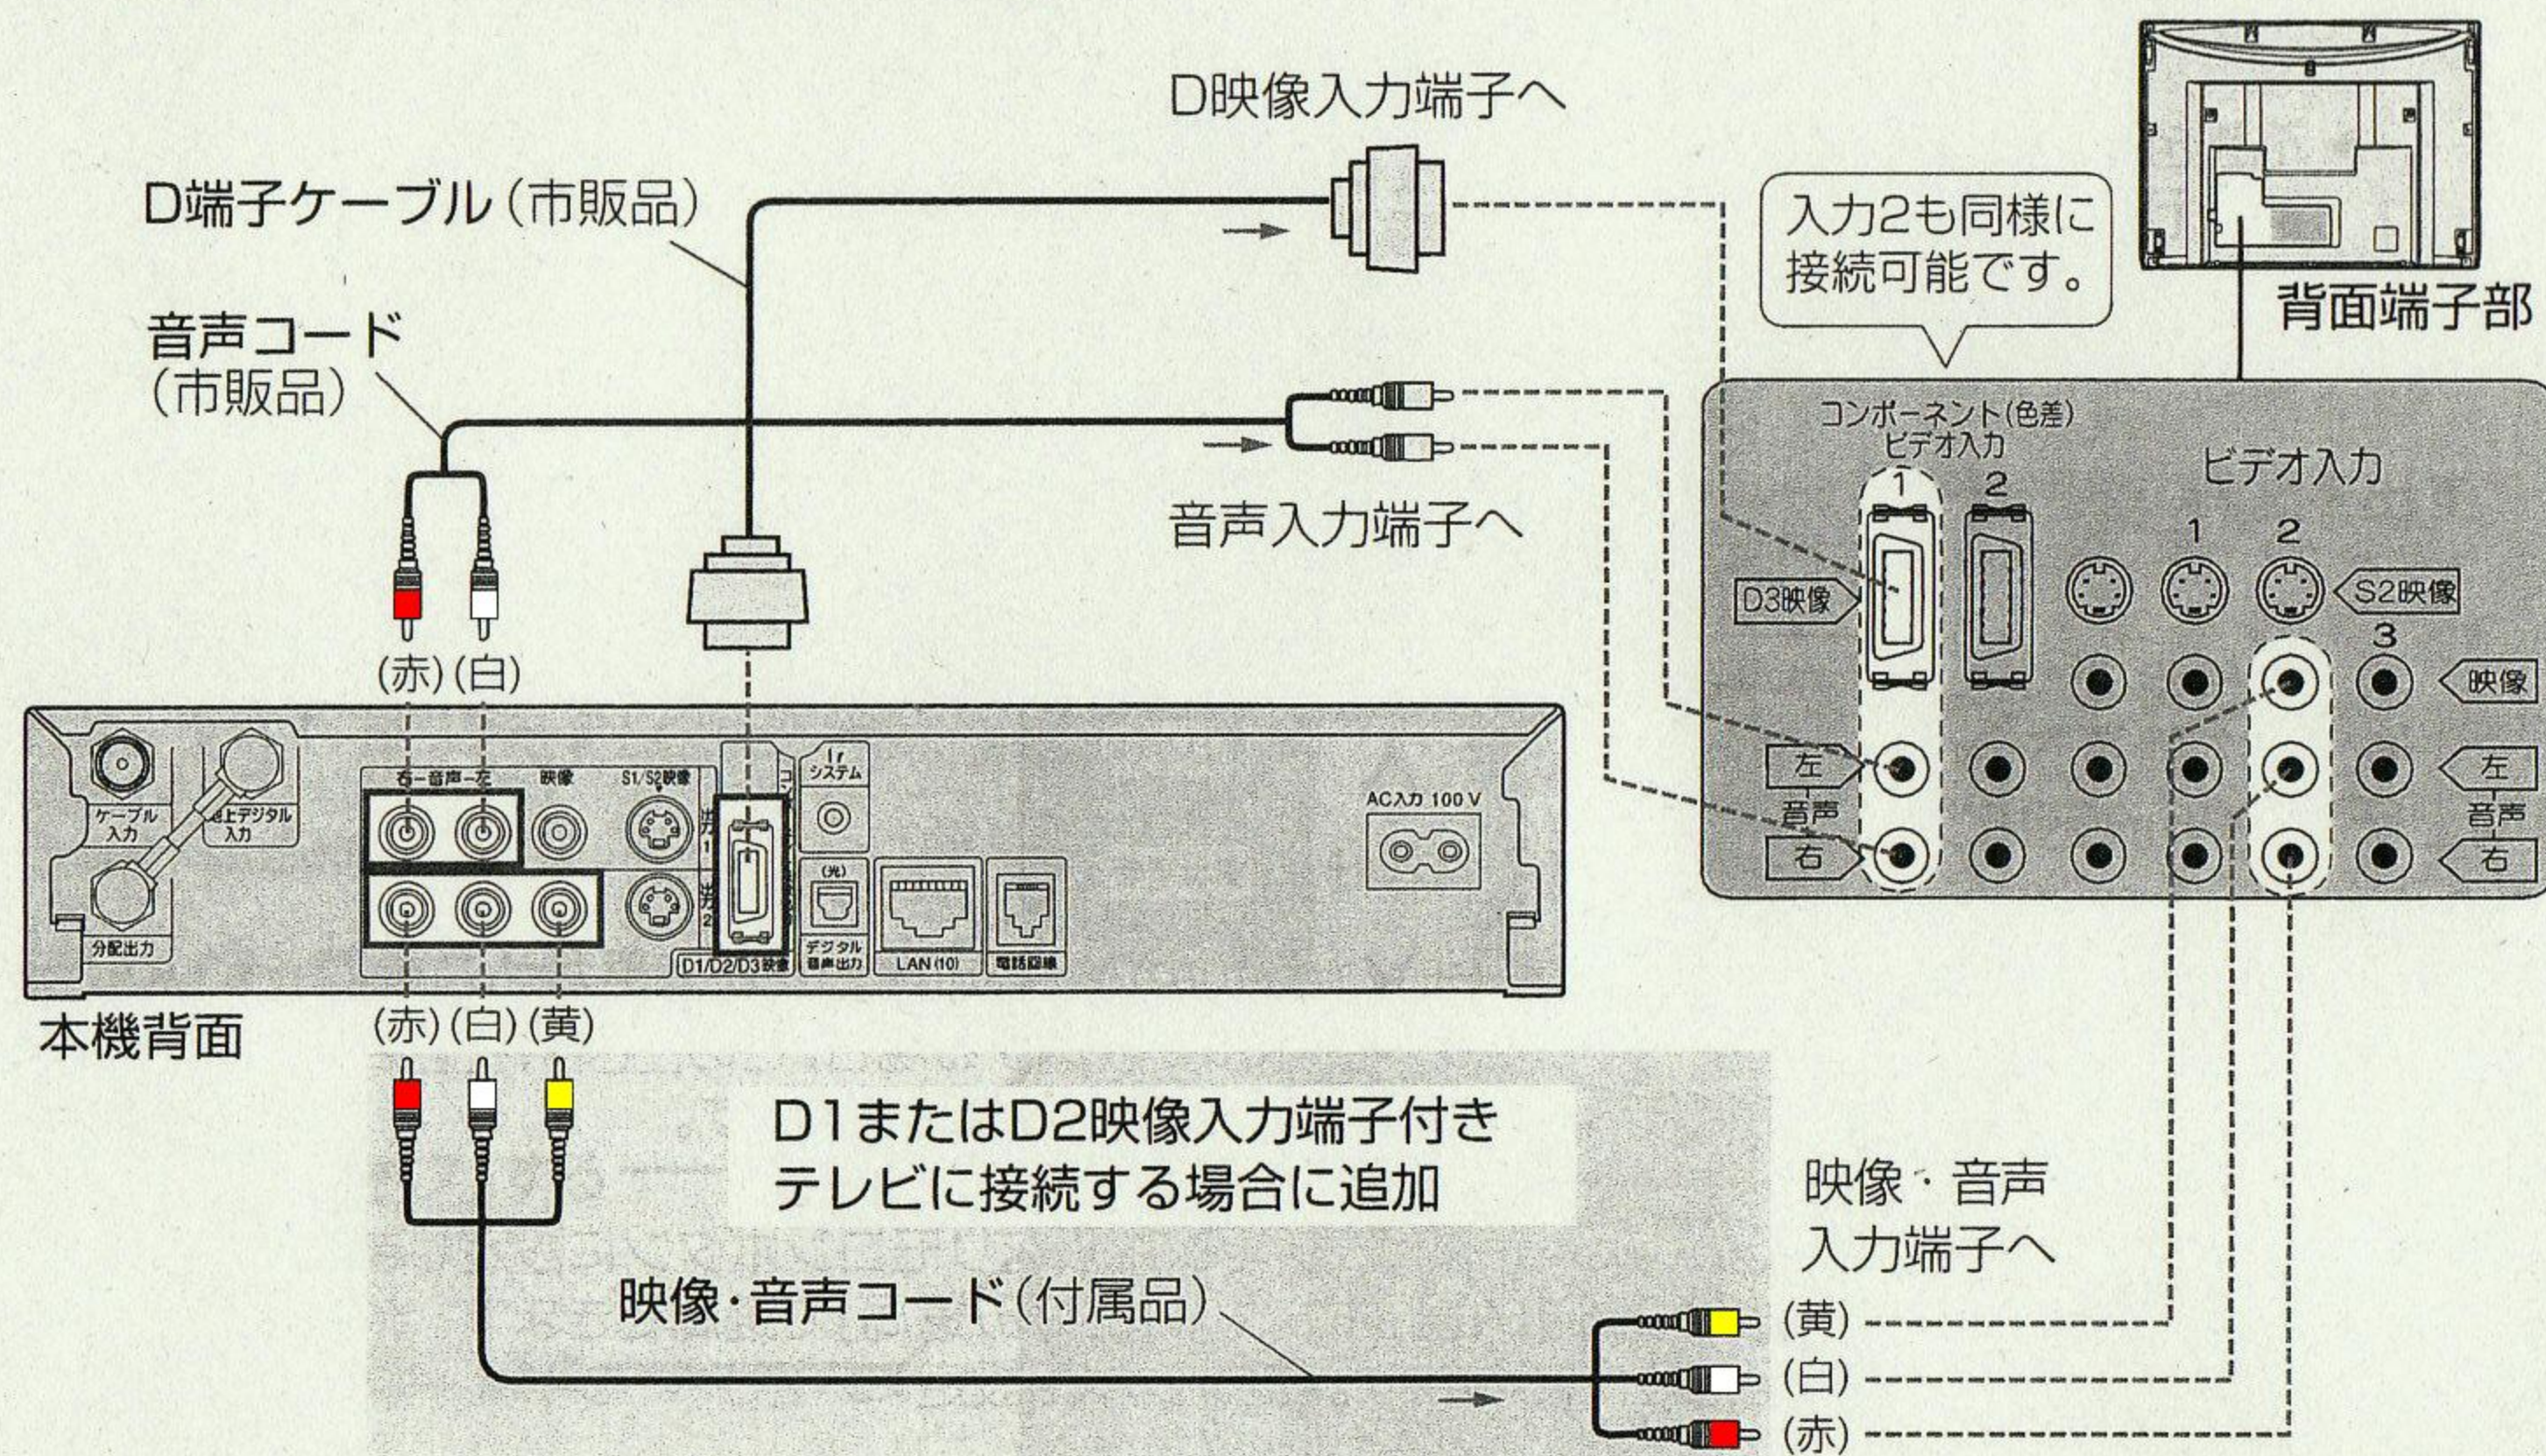


お願い

- 接続するテレビのD入力端子に合わせて「D端子出力」の設定をしてください。
(D1またはD2映像の端子の場合は上図の映像・音声コードも接続しビデオ入力画面で設定してください。)

コンポーネント映像入力端子付きテレビの場合

コンポーネント映像入力端子付きテレビ

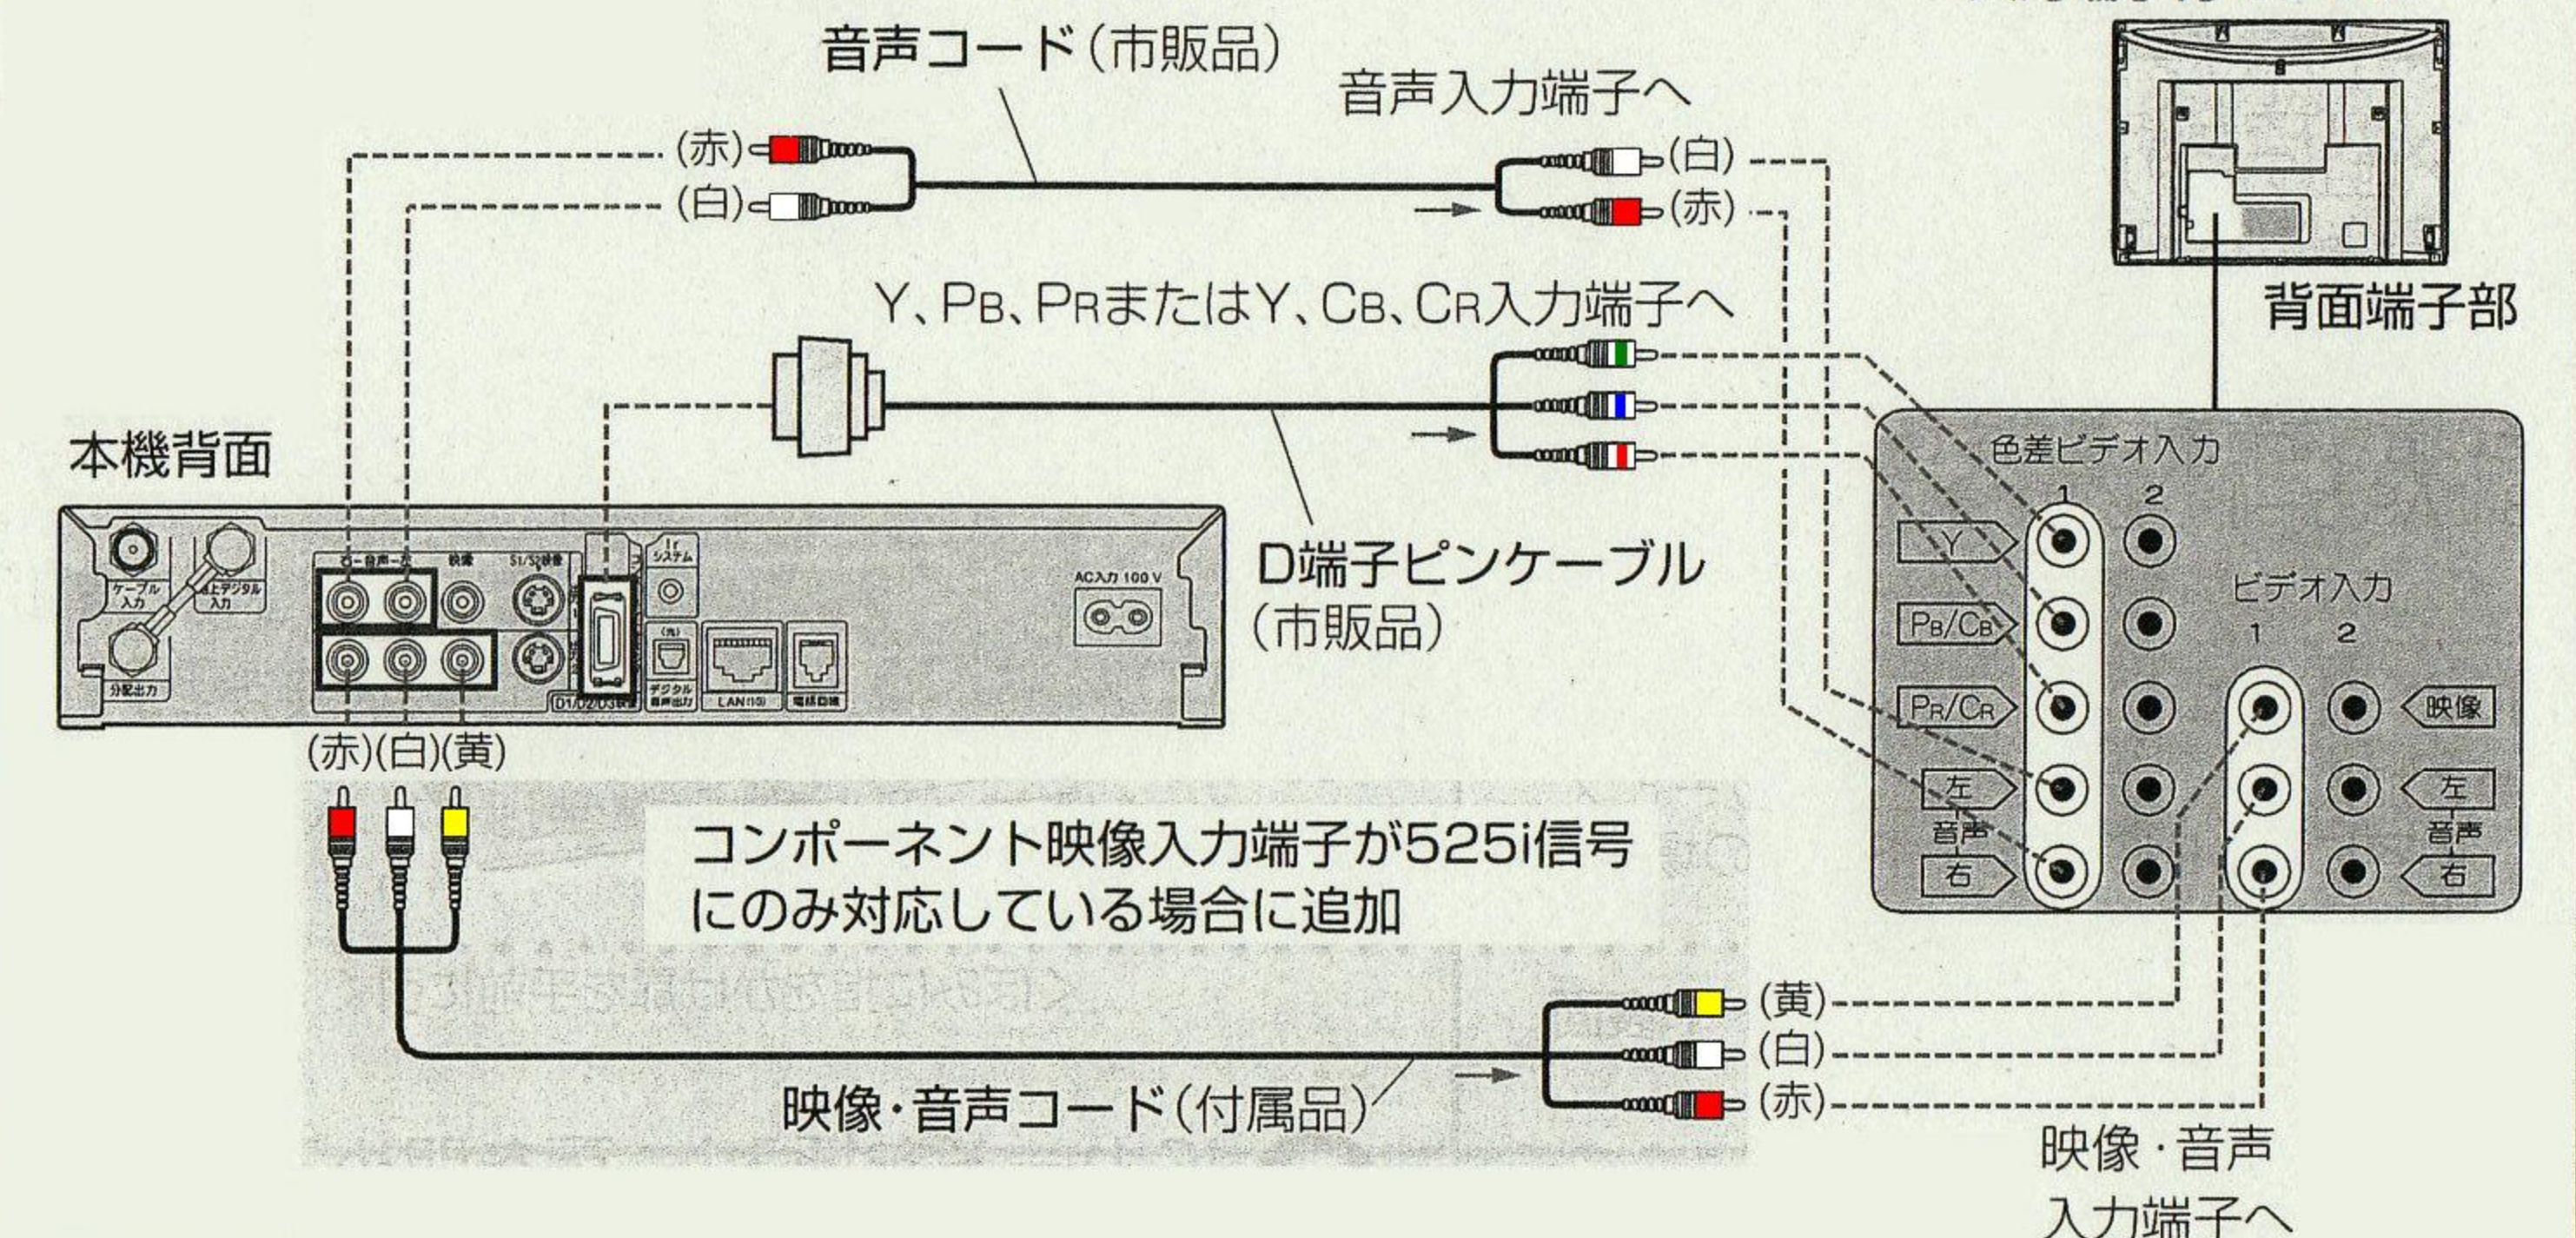

お願い

- 接続するテレビのコンポーネント入力端子が対応している信号方式に合わせて「D端子出力」の設定をしてください。
(525i信号のみに対応している場合は、上図の映像・音声コードも接続しビデオ入力画面で設定してください。)
- 以下の当社製テレビに接続する場合は「D端子出力」を次の様に設定してください。(2005年6月現在)

・「D1」に設定する当社製のテレビ

TH-28FG15	TH-32FM10	TH-36FM10
-----------	-----------	-----------

・「1125i固定」または「D3」に設定する当社製のテレビ

TH-37PM2	TH-42PM2	TH-32FP10	TH-36FP10	TH-47FP10
TH-28HW3	TH-32FH10	TH-36FH10	TH-48FH10	

・「1125i固定」に設定する当社製テレビ

※TH-36HD1	※TH-36HD2	※TH-36WED1	※TH-36HV1	※TH-32HV10	※TH-36HV10
※TH-26PD1	※TH-28MS1	※TH-32MS1	TH-28HV20	TH-32HV20	TH-36HV30
TH-28HV40	TH-32HV40	TH-48HT1	TH-28GM1	TH-28HW1	TH-32HW1
TH-36HW1	TH-28HW2	TH-32HX1	TH-36HX1	TH-32FH1	TH-36FH1
TH-32HG1	TH-48HG1	TH-36HG1	TH-42PM1		

※印のテレビとの接続には「BNC→RCA変換プラグ」TZSA03008(サービス部品扱い)が必要です。

■D端子ケーブルについて

映像信号を輝度・赤系・青系の3つの信号に分けて送るため、通常の映像コードによる接続よりも、より自然に近い映像で、お楽しみになれます。